


クリーンXポリマーコーティング 作業手順書

下地処理 鉄粉+水あか除去

クリーンXポリマーコーティング

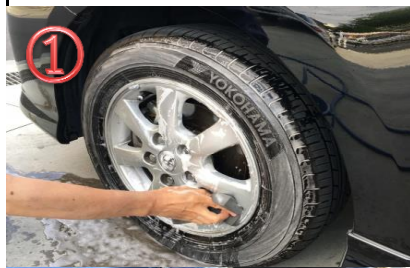

①
タイヤ・ホイールの泥汚れや、油汚れをタイヤブラシ、スポンジで洗浄する



②
必要に応じスーパー虫取りクリーナーで虫を除去する



③
洗車機もしくは手洗いで洗車を行う



④
車の細かい部分の汚れをザラクリーンと馬毛ブラシを使用し洗浄する



⑤
水もしくはザラクリーン+ゼウスで鉄粉除去する



⑥
クリーンX7もしくはホワイトクリーナーで水あかを除去する



⑦
スポンジに水を含ませて水気を切るかキャニオンスプレーボトルで適度な水分を与える(作業性向上)



⑧
スポンジにクリーンXポリマーを適量つける



⑨
目安はボンネット半分縦、横で一噴霧



⑩
塗布が終わったらスポンジに水気を取る



⑪
水気を取ったスポンジで、塗布した所をなぞる
8割方乾拭き状態



⑫
残った、液剤をケミカルタオルもしくは専用クロスで乾拭きする